

SAC407 (MONOPHASE)


SCIE À CHANTOURNER AVEC PÉDALE • 400 MM



- Bâti en fonte d'acier, rigide et robuste, avec trous de fixation.
- Variateur de vitesse électronique permettant d'adapter la coupe au matériau.
- Souffleur flexible orientable et sortie d'aspiration Ø 35 sous la table.
- Boîtier de rangement pour les lames et le petit outillage.
- Levier de réglage rapide de la tension de la lame.
- Cache de protection et presseur de bois.



Table en fonte d'aluminium inclinable à 45°

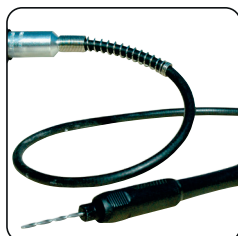

Flexible avec mandrin Ø 3 mm pour micro outillage



Commande de marche/arrêt par pédale

GARANTIE	2
Puissance moteur (230 V - 50Hz)	90 W (charbons) - S1
Encombrement (LxlxH)	640 x 335 x 390 mm
Mise en marche	Interrupteur et commande à pédale
Variateur	Electronique
Vitesse de coupe	550 à 1600 cps/min
Longueur des lames (avec ergots)	127 mm
Dimensions de la table (lxP)	254 x 414 mm
Inclinaison à gauche	45°
Profondeur de coupe	400 mm
Hauteur de coupe	52 mm (20 mm à 45°)
Flexible	1050 mm
Vitesse de rotation du flexible	1650 à 4800 t/min
Pince de serrage	Ø 3,2 mm
Sortie d'aspiration	Ø 35 mm
Puissance de la lampe	LED : 1 W
Alimentation de la lampe	2 piles alcalines R3 AAA (non fournies)
Poids Net	11,7 Kg
Référence pour pièces détachées	130300 (+ N° vue éclatée)
Gencod	3700501708784
Colisage (LxlxH)	660 x 325 x 400 mm
Poids Brut	13,5 Kg

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

- La machine est livrée avec le guide d'onglet, la lampe, le souffleur, le presseur, le cache de protection, le flexible micro outillage, 1 lame de scie à ergots, 2 adaptateurs pour lames sans ergot, un adaptateur d'aspiration conique (Ø 35 à 24 mm intérieur), clés et notice d'utilisation.